

みんなのファクス

\\おたっくす\\



Panasonic

パーソナルファクス

ケイエックス ビー ダブルユー シー エル

品番 **KX-PW92CL**

困ったときには








困ったときにお読みください。




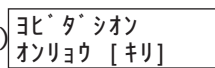
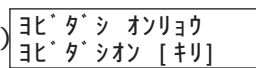



もくじ

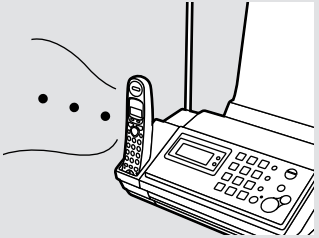Q & A (故障かなと思ったとき / よくある質問)
























電話	2
コピー / ファクス	5
留守番電話	9
ナンバー・ディスプレイ	10
おたっくすEメール	12
その他 (停電 / 転居など).....	14
こんな表示が出たら	15
接続について	
ADSLに接続するとき	18
ISDN回線に接続するとき	18
ホームテレホンに接続するとき ...	19
並列に接続するとき	19



	質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
か け る / 受 け る	電話がかけられないの ですが？	<p>電話の回線種別が正しく設定されていますか？ → 正しく設定してください。</p> <p>電話機コードが外れていませんか？ → 正しく接続してください。</p> <p>ADSLに接続していませんか？ → 接続を確認してください。(本書18ページ)</p> <p>ISDN回線に接続していませんか？ → 接続を確認してください。(本書18ページ)</p> <p>プリントしていませんか？ → プリントが終わってから電話をかけてください。</p>	<p>82</p> <p>8</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
	 を押したとき、 「ピピピ」と3回または 5回鳴ってつながら ないのですが？	<p>子機が親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。</p>	14
	 を押したとき、 「ピピピ…」と8回鳴っ てつながらないの ですが？	<p>親機を使っていませんか？ → しばらく待ってかけ直してください。</p>	—
	電話を受けられないの ですが？	<p>ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、 「ナンバー・ディスプレイ設定」が「ナシ」になって いませんか？ → 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。</p> <p>ダイヤルインサービスで契約していませんか？ → モデムダイヤルインサービスに変更してください。 (有料)</p>	<p>54</p> <p>59</p>
	通常より短い呼出音が 鳴って電話に出たときに、 「ザー」音が聞こえたり、 電話が切れたりするの ですが？ (電話をかけることは できる)	<p>ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、 「ナンバー・ディスプレイ設定」が「ナシ」になって いませんか？ → 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。</p>	54
呼 出 音	<p>呼出音が鳴らないの ですが？</p> 	<p>呼出音が「キリ」になっていませんか？ → 子機は  (親機は ) を押して「キリ」を 解除してください。</p> <p>子機が鳴らないときは、子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。</p> <p>無鳴動受信の設定を「ジョウジ」または「タイマー」に していませんか？ → 設定を「シナイ」にしてください。</p>	<p>83</p> <p>9</p> <p>44</p>

質 問	答 え	
<p>呼出音を変更できますか？</p> 	<p>できます。 親機・子機ともにベル5種類、メロディ4種類から選べます。</p>	83
<p>呼出音を鳴らさないようにできますか？</p>	<p>できます。 → 下記の表示になるまで子機は  (親機は ) を押し続けてください。</p> <p>(子機)  (親機) </p>	83
<p>在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにできますか？</p>	<p>在宅着信呼出音の回数の設定を「ジドウ オウトウ シナイ」にしてください。</p>	79
<p>子機で自分の声が相手に聞こえないのですが？</p>	<p>子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？ → 送話口をふさがないでください。</p>	—
<p>子機で相手の声がとぎれたり、雑音が入るのですが？</p>	<p>親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がありますか？ → 場所を移動して通話してください。</p>	14 14
<p>子機で無線機などの音が混信するのですが？</p>	<p>故障ではありません。 → 場所を移動して通話してください。</p>	—
<p>子機で「ピピッ ピピッ」音が聞こえるのですが？</p>	<p>親機から離れすぎていませんか？ → 親機に近づいてください。 (約30秒間鳴ると、電話が切れます)</p>	14
<p>子機でディスプレイの  が点滅し、「ピピッ」音が聞こえるのですが？</p>	<p>電池がなくなりかけています。 → 続けて通話したいときは、親機へ電話をまわして通話後、充電してください。</p>	26、9
<p>子機で「ピピッ」と約1分間鳴り  が点滅するのですが？</p>	<p>クイック通話を設定しています。 →  を押すと、再び話ができます。</p>	84






質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
子機を充電台に置いて、充電ランプが点灯しないのですが？	充電台に正しく置いていますか？ → 正しく置いてください。 充電端子が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。	9 94
子機のディスプレイが消えているのですが？	子機の電池が切れていませんか？ → 充電してください。	9
子機を充電しても2、3回通話すると、  が点滅するのですが？	電池パックの寿命です。 → 交換してください。	94
子機で「ビピッ」と約1分間鳴り  が点滅するのですが？	クイック通話を設定しています。 → 通話しないときは、  を押してください。	84
かかってきた電話を直接転送できますか？	NTTのボイスワープサービスを利用すると、できます。 （ただし、電話もファクスも区別なく転送されます） NTT窓口（  116）にお問い合わせください。	—
その他 増設できる子機は？	品番：KX-FKN90-A（色：ブルー） 希望小売価格：16,000円（税別） （2003年1月現在） 	85 裏表紙
PHSや携帯電話を増設できますか？	できません。	—
増設子機の増設方法は？	まず、子機を操作します。 1.  増設（細い棒で押す） 2.     を押す 3分以内に親機を操作します。 3.  を押す 4.      を押す 5.     を押す 6. 増設する内線番号を押す <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">  : 2台目のとき  : 3台目のとき  : 4台目のとき </div>	85

コピー / ファクス



つづく>>>

取扱説明書
参照ページ

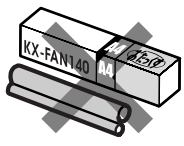
質 問	答 え	
感熱記録紙は使えますか？	使えません。 (A4サイズの普通紙のみ使えます)	 15
別売の記録紙はありますか？	あります。 品名 : 普通紙ファクス用記録紙 品番 : KX-FAN150A4 サイズ : A4カット紙・1包(250枚入り) 希望小売価格 : 525円(税別)(2003年1月現在)	7 86 裏表紙
インクフィルムの残量を表示できますか？	別売品のインクフィルムを使うときに表示できます。 (付属のインクフィルムは、長さが短いため、正しく表示されません)	81、18
インクフィルムがなくなったのですが？	別売品をお買い求めください。 品名 : インクフィルム 品番 : KX-FAN141 サイズ : 約50m、約150枚分 希望小売価格 : 1,400円(税別) (2003年1月現在)	 6 93 裏表紙
インクフィルムで 品番 : KX-FAN140は 使えますか？	使えません。	 93



コピーできないのですが？	記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ → 入れてください。	6、7 86、93
コピーした記録紙に白や黒い線が入るのですが？	原稿読取部が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。	91
記録紙が重なって(ずれて)プリントされるのですが？	記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙をさばいてからセットする。 セットできる枚数は最大30枚です。 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、 給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	86 87
先頭がプリントされないのですが？	親機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっています。 → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、 給紙ローラーの汚れをふき取ってください。	87

コピー / ファクス

⇒⇒⇒つづき

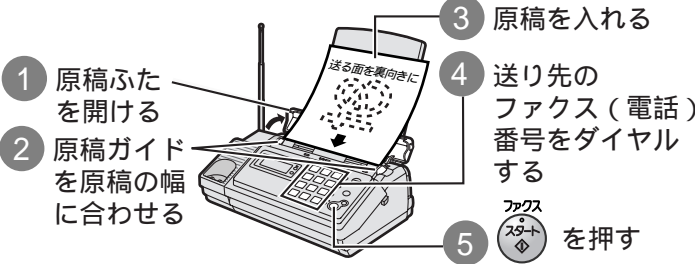


質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
<p>送信のしかたは？</p>	 <p>① 原稿ふたを開ける ② 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる ③ 原稿を入れる ④ 送り先のファクス（電話）番号をダイヤルする ⑤ ファクススタートを押す</p>	38
フ ァ ク ス 送 信	<p>液晶ディスプレイに「ツウシン エラー」と表示されていませんか？（※ 本書16ページ） 相手先がナンバー・リクエスト（ナンバー・ディスプレイサービスのオプション機能）を利用しているとき、電話番号を通知しないで送信していませんか？ → 電話番号を通知するようにしてください。 相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしていませんか？ → 「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスにもあなたの電話番号を追加してもらってください。</p>	55 82
	<p>電話回線の状況が悪い状態です。 → 海外送信モードの設定を「1カイ」にして送信してみてください。 それでも送信できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	39
	<p>送信先のファクスに登録されている相手の電話番号が表示されています。 → 正しくダイヤルされていれば、問題ありません。</p>	—
<p>原稿が引き込まれないのですが？</p>	<p>原稿が正しく挿入されていますか？ → 「ピッ」と鳴るまで原稿を入れてください。 6枚以上セットされていませんか？ → 5枚以内にしてください。</p>	38 38
<p>相手側に何も記録されないのですが？</p>	<p>送る面を表向きにして送っていませんか？ → 裏向きで送り直してください。</p>	38
<p>相手に送ったファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりするのですが？</p>	<p>原稿読取部が汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 キャッチホンの信号が入ったときにもなります。 → 送り直してください。 電話機を並列に接続していませんか？ → 通信中、電話機を使わないでください。（※ 本書19ページ）</p>	91 38 —
<p>相手の受信用紙と同じサイズの原稿を送信したが、縮小して送信されるのですが？</p>	<p>原稿ガイドの幅が、送信する原稿の幅より広くセットされていませんか？ → 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてから、送り直してください。</p>	38

質 問	答 え	
受信できないのですが？	<p>記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ → 入れてください。</p> <p>電話に出たとき、子機は^{ファクス}（親機は^{ファクス}）を押さずに電話を切っていないですか？ → 子機は「ピッ」と鳴るまで^{ファクス}を押してください。 （親機は^{ファクス}を押してください）</p> <p>メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 不要なファクスや用件などを消去してください。</p>	<p>86、93</p> <p>40</p> <p>41、49、80</p>
自動的に受信するには？	<p>設定が必要です。</p> <p>家にいるとき → 在宅着信呼出音の回数を「5」に設定してください。</p> <p>留守のとき → ^{留守}を押して留守セットしてください。</p>	<p>42</p> <p>48</p>
並列に接続した電話機でファクスを受信できますか？	<p>できます。 → 本書19ページ「並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには」をお読みください。</p>	<p>—</p>
受信したファクスを液晶ディスプレイで見ることができますか？		<p>—</p>
ファクス専用機として使えますか？	<p>使えます。</p>	<p>45</p>
呼出音を鳴らさずに受信できますか？（無鳴動受信）	<p>できます。</p>  <p>常時鳴らさないようにしたり、タイマーで鳴らさない時間帯を設定することができます。</p>	<p>44</p>
無鳴動受信に設定しても呼出音が鳴るのですが？	<p>下記の場合は、設定しても呼出音が鳴ります。</p> <p>電話がかかってきたとき 相手のファクスが、ファクス信号を出さなかったとき</p> <p>無鳴動受信は、液晶ディスプレイに「無鳴動」と表示しているときにはたきます</p>	<p>44</p>

コピー / ファクス



つづき

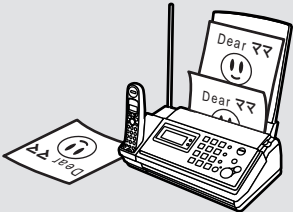


質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
<p>同じ内容が何度もプリントされるのですが？</p> 	<p>ファクスが「トドイテマス インジ シテクダサイ」が液晶ディスプレイに表示されたときは、記録紙をなるべく30枚セットしてください。何度もプリントされることが、なくなります。</p>	<p>41 86</p>
<p>メモリー代行受信されている内容を消去できますか？</p>	<p>下記の手順で、すべて消去できます。 (消去すると、ファクスの内容を見ることはできません)</p> <ol style="list-style-type: none"> 機能/修正 を押す # 1 0 6 を押す 登録/決定 消去するとき → * を押す やめるとき → # を押す ストップ を押す <p>上記の操作を行うと、「ファクス転送データ」の内容も同時に消去されます。</p>	<p>41 80 75</p>
<p>記録紙が重なって(ずれて)プリントされるのですが？</p>	<p>記録紙が正しくセットされていますか？ → 記録紙をさばいてからセットする。 セットできる枚数は最大30枚です。 親機内部の給紙ローラーが汚れていませんか？ → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</p>	<p>86 87</p>
<p>受けたファクスの先頭がプリントされないのですが？</p>	<p>親機内部の給紙ローラーに、ほこりなどの汚れが付着して、記録紙を送りにくくなっています。 → 「記録紙が詰まったとき」の手順に従って、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</p>	<p>87</p>
<p>受けたファクスに白や黒い線が入ったり、文字がつぶれたりするのですが？</p>	<p>記録紙送りローラーが汚れていませんか？ → 汚れをふき取ってください。 キャッチホンの信号が入ったときにもなります。 → 再度送ってもらう。 電話機を並列に接続していませんか？ → 通信中、電話機を使わないでください。 (本書19ページ)</p>	<p>90 — —</p>
<p>受信文書がかすれているのですが？</p>	<p>相手側の原稿がかすれていませんか？ → 相手側に確認してください。</p>	<p>—</p>

留守番電話

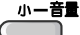

質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
<p>用件の録音が途中で切れているのですが？</p>	<p>録音中に6秒以上無音が続くと録音が切れます。 → メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝えてください。 相手の声が小さいと、録音が切れます。 → メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。</p>	<p>48 48</p>
<p>用件が録音できないのですが？</p>	<p>メモリーがいっぱいになっていませんか？ → 不要な用件を消去してください。</p>	<p>49</p>
<p>応答メッセージが流れないのですが？</p>	<p>自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ → 録音し直す、または固定応答メッセージに戻してください。</p>	<p>50</p>
<p>外出先から操作ができないのですが？</p>	<p>トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機からかけていますか？ → トーン信号が出せる電話機からかけてください。 暗証番号を登録していますか？ → 登録してください。 応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押していませんか？ → 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押してください。</p>	<p>52 51 52</p>
<p>留守番電話の呼出回数を変更できますか？</p>	<p>できます。 → 2カイ / 4カイ / 6カイ / 9カイ / ファクス センヨウ / トールセーバーから選べます。</p>	<p>79 51</p>
<p>用件を再生しているときに音量を調節できますか？</p>	<p>できます。 → 再生中に  や  を押してください。</p> <div data-bbox="798 1848 1284 2116"> </div>	<p>49</p>

ナンバー・ディスプレイ

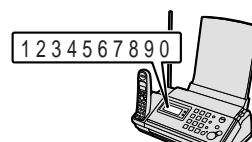

	質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
契 約 / 設 定	ナンバー・ディスプレイは、契約が必要ですか？	NTTとの契約が必要です。 (NTT窓口：☎ 116)	54
	ナンバー・ディスプレイには、本機の設定が必要ですか？	必要ありません。 (ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、本機の設定が必要です)	54
	ネーム・ディスプレイには、対応していますか？	対応していません。	—


電 話 番 号 の 表 示		<p>NTTと契約はお済みですか？</p> <p>➔ 契約をしてください。</p> <p>NTTの工事が完了しているかNTT窓口 (☎ 116) にお問い合わせください。</p> <p>ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。 ・直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 <p>本機を構内交換機、ホームテレホンに接続していると表示できません。(☞ 本書19ページ)</p> <p>本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。(☞ 本書19ページ)</p> <p>「ナンバー・ディスプレイ設定」が「ナシ」になっていませんか？</p> <p>➔ 設定を「ジドウ」または「アリ」にしてください。</p>	54
	キャッチホンの電話番号は表示されますか？	キャッチホン・ディスプレイサービスを契約して、本機の「キャッチホン・ディスプレイ設定」を「アリ」にすると表示されます。	54
	電話がかかってきたときに「ヒョウジ ケンガイ」と表示されるのですが？	海外や一部の携帯電話などからかかってきています。	55
	電話がかかってきたときに子機は「ガイセン チャクシン」、親機は「ヒョウジ デキマセン」と表示されるのですが？	電話回線の状況が悪かったときなどに表示されます。	55

質 問

答 え

取扱説明書
参照ページ

非通知の電話やファクスを、受けないようにできますか？

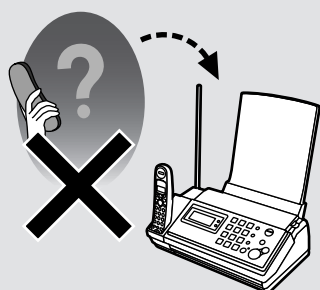

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、下記の設定を行ってください。

1. **機能/修正** を押す
2. **# 1 8 4** を押す
3. **選択** を押して「スル」を選ぶ

ヒツウチ キョヒ=スル
 [センタク, トウロク] オス
4. **登録/決定** を押す
5. **ストップ** を押す

58

かかってきた迷惑電話（特定の電話番号）を受けないようにできますか？



ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、かかってきた迷惑電話の番号を下記の操作で登録してください。

1. **保留/迷惑メモ** を押す
2. **選択** で登録する番号を選ぶ
3. **登録/決定** を押す
4. **#** を押す
5. **登録/決定** を押す
6. **ストップ** を押す

57

公衆電話を受けないようにできますか？

ナンバー・ディスプレイを契約すると、できます。
サービス開始後、下記の操作を行ってください。


1. **機能/修正** を押す
2. **# 1 8 6** を押す
3. **選択** を押して「スル」を選ぶ


コウシュウ キョヒ=スル
 [センタク, トウロク] オス
4. **登録/決定** を押す
5. **ストップ** を押す

58


おたっくすEメール

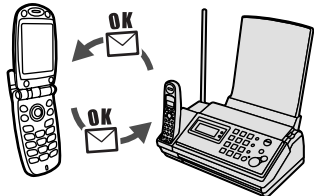

質 問		答 え	取扱説明書 参照ページ
申 込 み / 利 用 料 金	Eメールの申し込み 方法は？	添付している「おたっくす情報サービス(おたっくすEメール) ご利用申込書」に従って申し込みをしてください。 ご利用料金を引き落とすためのクレジットカード (VISA、 JCB、MASTER) が必要です。(2003年1月現在)	62 ~ 65
	マイラインプラスにしても 利用できますか？	利用できます。	—
	ホームテレホン、 構内交換機に接続して 利用できますか？	利用できません。(本書19ページ)	—
	利用料金は？	登録料 : 500円 (新規契約時のみ) 基本料金 : 無料 情報料 : 20円/1分毎 (8時~23時) (通話料を含む) 18.5円/1分毎 (23時~8時) (上記は、2003年1月現在の税別料金です)	62
	A4サイズの原稿を送るの にいくらかりますか？	料金は、A4サイズ700文字程度の原稿で約40円 かります。	—
送 信	iモードなどEメール対応の 携帯電話などと通信でき ますか？	文字Eメールのみできます。 海外へ送るときなど、 相手の機種が日本語表示 できない場合は、正しく 表示されません。 	70
	Eメールを送ったのに相手 に届いていないのですが？	Eメールアドレスをまちがっていませんか？ → Eメールアドレスを確認してください。存在しない Eメールアドレスの場合は、送信者側にリターンメール (本書13ページ)で通知しますが、リターンメールも 通知できないエラーが発生することもあります。 相手の設定によっては受信できないことがあります。 → 受信拒否などの設定がされていないか、相手に確認 してください。	—
受 信	受信したEメールがプリント されないのですが？	記録紙やインクフィルムがなくなっていないですか？ → 入れてください。	86、93
	Eメールが届いたら、自動 的に知らせてくれるよう にできますか？ (着信通知)	拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」を 利用すると、できます。 1通知当たり10円の利用料が、通常の情報料に加えて かかります。毎月の固定費用(基本料金)は発生しません。 (2003年1月現在)	77
	Eメールが届いたら、自動 的に受信するように できますか？	拡張サービスの一覧を取り出し、「未受信Eメールの個別 削除」を利用すると、削除できます。	77

	質 問	答 え	取扱説明書 参照ページ
受 信	夜中の着信通知を、 呼出音を鳴らさずに受信で きますか？（無鳴動受信）	できます。 常時鳴らさないようにしたり、タイマーで鳴らさない 時間帯を設定することができます。	44
	相手はEメールを送ったと 言っているが受信して いないのですが？	Eメールアドレスのまちがいなどにより送れなかった場合 は、送信者側にリターンメール（  下記）で通知しますが、 リターンメールも通知できないエラーが発生すること もあります。	—
	受信中にエラーになった 場合、どうなりますか？	未受信状態のままです。 → もう一度受信してください。	68
	下記のようなEメール （リターンメール）を 受信したのですが？ （例） <div> <div>受信日時:2002/08/20 15:14 合計3 ページ</div> <div> タイトル: Returned mail: User unknown 送信日時: 2002/08/20 15:03:25 差 出 人: Mail Delivery Subsystem 宛 先: p1234 @fem.dion.ne.jp 文書番号: 0003 </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • User unknown ユーザー名のまちがいです • Host unknown ドメイン名（Eメールアドレスの 「@」より右側）のまちがいです 	Eメールアドレスのまちがいなどにより送れなかった場合 は、送信者側に左記のリターンメールが送られてきます。 リターンメールの内容は、通信相手サーバーにより 異なります。 → 通信相手のEメールアドレスをまちがえて送信した 場合は、もう一度確認して、再度送信してください。 （まちがえやすい文字の例） <ul style="list-style-type: none"> ・「大文字」と「小文字」 ・「0」大文字のオーと「0」数字のゼロ ・「l」大文字のアイと「l」小文字のエルと 「1」数字のイチ ・「.」ピリオドと「,」カンマ ・「_」アンダーバーと「-」ハイフン など	70、71
	メールボックス蓄積容量は どのくらいですか？	蓄積容量は、5MB（メガバイト）までです。 （2003年1月現在）	—
	未受信のEメールはどれく らい保存されますか？	1年です。未受信のまま1年以上経過したEメールは、消去 されます。	—
そ の 他	自分のEメールアドレスを 変更できますか？	拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」 を利用すると、できます。 アドレスを変更しても、登録時に提供されたアドレス pxxxx @fem.dion.ne.jpは残ります。 このため、登録時のEメールアドレスに送られてきた Eメールも受信することができます。	77
	Eメールランプが点滅した ままになっているのですが？	おたっくすサーバーに未受信のEメールがあります。 → Eメールを受信してください。	68
	本機のEメールアドレス あてのEメールを他のパソ コンなどに自動的に転送 できますか？	拡張サービスの一覧を取り出し、「自動転送設定」を利用 すると、できます。	77
	修理に出したら、 おたっくすEメールが使え なくなったのですが？	変更登録手続きを行ってください。 Eメールアドレスは変わりません。	66

その他(停電/転居など)

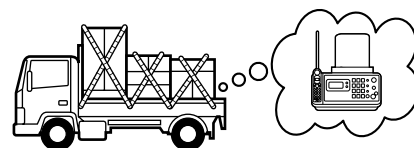

質 門	答 え	取扱説明書 参照ページ
次々に画面が切り替わり、音楽が聞こえるのですが？	<p>電話機コードを接続せずに放置(約22分以上)すると、デモモードになります。</p> <p>→ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。</p>	8
動作がおかしいのですが？	<p>親機 → 本書2～14ページを見て処置してください。 直らないときは、下記の操作を行ってください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. を5秒以上押す 2. を押す <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin: 5px 0;"> リセットしますか？ はい=* イイ=＃ </div> <p>手順2の画面が表示されなかったり、手順1～2を行っても動作がおかしいときは、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続してください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません)</p> <p>子機 → 本書2～14ページを見て処置してください。 直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。</p>	—
本体底部の金属部分、子機が温かいのですが？	<p>異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じる場合があります)</p> <p>→ 非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	—
ドアホンは接続できますか？	<p>接続できません。</p>	—
停電のときは使えますか？ 	<p>→ 親機・子機とも使えません。 本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。</p> <p>停電時には、停電でも使える電話機を、親機背面の「停電用電話機モジュージャック」へつなぐと、使えます。ただし、停電時以外につなぐと、誤動作の原因になることがあります。</p> <p>ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき</p> <p>→ 停電中、停電用電話機に電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。</p>	16
転居したときは、何か必要ですか？	<p>あなたの電話番号 → 新しい電話番号を登録してください。</p> <p>おたくすEメール → 変更登録手続きをしてください。</p> <p>ナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービス</p> <p>→ 契約の内容と本機の設定を確認してください。</p>	82 66 54 59～61

こんな表示が出たら




つづく>>>

(子機)

表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
テ`ソワ`ジョウ`イッハ`イ トウロク`テ`キマセン	<p>電話帳に空きがありません。</p> <p>→ 不要な電話番号を消去してください。</p>	33

(親機) (表示は、アイウエオ順に記載しています)

表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
ア	<p>インサツテ`キマセン! U31 シハ`ラク`オマチ`クタ`サイ</p> <p>→ 本体が余分な熱を持っていてプリントできません。 → 表示が消えるまでしばらく待ってください。</p>	41
	<p>Eメールシ`ユシンタイキチュウ</p> <p>→ おたっくすEメールで着信通知サービスの「自動受信モード」を利用時に、おたっくすサーバーが混み合っていて接続待ちのときに表示されます。 → しばらくすると、再び自動受信が行われます。</p>	—
	<p>オタメシ`タ`ウンロード` [ケツタイ]オス</p> <p>→ 「ネットで設定(お試し版)」で設定した内容を本機に登録(ダウンロード)するときに使います。 →  を押すと、日付・時刻の表示に戻ります。</p>	78
カ	<p>カイセン`シュハ`ツ`ヲ セツタイ`シテクタ`サイ</p> <p>→ 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 → 手動で設定してください。</p>	82
	<p>キロクシ`ツマッタイマスU12 ソウサハ`ネルヲ`アケテ ↓ 交互表示 キロクシ`ツマッタイマスU12 トリノゾ`イテクタ`サイ</p> <p>→ 記録紙が詰まっています。 → 詰まった記録紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</p>	87
	<p>キロクシフタヲ シメテクタ`サイ U17</p> <p>→ 記録紙ふたが開いています。 → 記録紙ふたを後ろに戻してください。</p>	7
	<p>キロクシフタヲ`アケテ カミヨイレテクタ`サイ U16</p> <p>→ 記録紙が入っていない、または正しく入っていません。 → 記録紙ふたを開けて、正しく入れてください。 記録紙を正しく入れても、この表示が出るときは、詰まった紙を取り除き、給紙ローラーの汚れをふき取ってください。</p>	7、87
	<p>ゲンソコウ`ツ`マリ U13 トリノゾ`イテ`クタ`サイ</p> <p>→ 原稿が詰まっていませんか? → 原稿を取り除いてください。 縦800mmより長い原稿を使っていませんか? → 縦800mm以下の原稿を使ってください。</p>	92 37
	<p>ゲンソコウ`ノコリ U14 [ストップ`] [ストップ`]オシテクタ`サイ</p> <p>→ 原稿挿入口に原稿が残っています。 →  を押して原稿を排出してください。</p>	92
	<p>コキ`トウロク`エラー` U90</p> <p>→ 子機の親機への登録情報が消えています。 → 減設操作を行ったあと、増設操作を行ってください。 うまくいかない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。</p>	85

こんな表示が出たら



⇒つづき





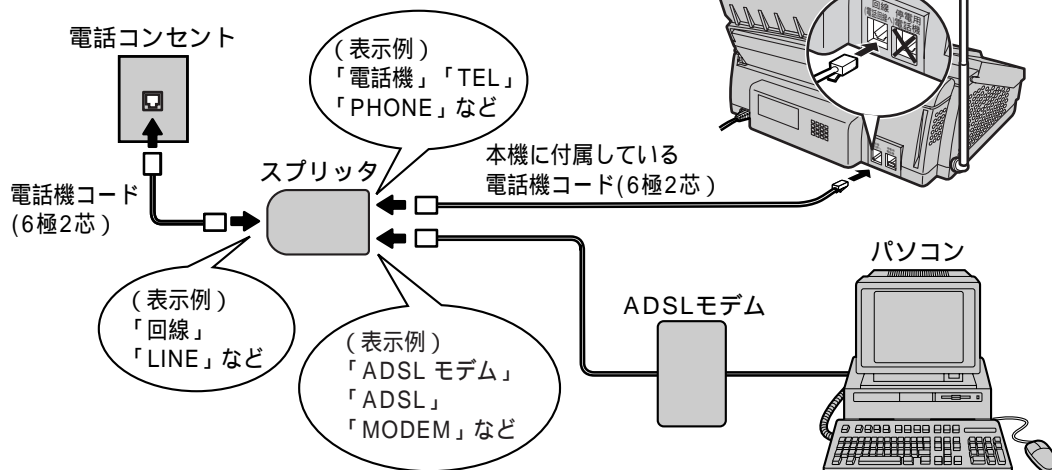
表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
コードレスIDエラー H81	子機に登録しているIDが消えています。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
サーバー ハナシ チュウ	おたっくすEメールでおたっくすサーバーが混み合っていて、 接続できませんでした。(この場合、料金はかかりません) → しばらく待ってから、やり直してください。	—
ソウサハネルヲ シメテクダサイ U10	操作パネルがきちんと閉まっていません。 → きちんと閉めてください。	6
ダウンロード シッパイ ヤリナオシテクダサイ	「ネットで設定(お試し版)」の登録(ダウンロード)が できませんでした。 →  を押したあと、ダウンロードをやり直してください。	78
ツウシン エラー H40	通信エラーで送信できませんでした。 → お買い上げの販売店へご相談ください。	—
ツウシン エラー U40	下記の原因で送信できなかったときに表示します。 <div> 回線状況が悪い。 キャッチホンの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外に送れなかった。 </div> → 相手に確認し、 送り直してください。	38 39
ツウシン エラー U40 アイテガ ハナシチュウデス	相手が話し中で送信できませんでした。 → しばらく待って送り直してください。	38
ツウシン エラー U40 アイテノオウトウガ アリマセン	相手のファクスが応答しなかったため、送信できません でした。 → 相手に確認してください。	—
デソウキ コードヲ セツゾク シテクダサイ	電話機コードが接続されていません。 → 接続してください。	8
ナンバー・ディスプレイ ガ ツカエルヨウニ ナルト ↓ コノ キノウガ ハタラクマス	ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ → 契約してください。 ナンバー・ディスプレイの契約をしていますが、本機を 接続してから一度も電話がかかってきていないときに 表示される場合があります。 → 一度電話がかかってくると、表示されません。	54 —
ネットデ ユーザー トウロク [ケツタイ] オス	「ネットで設定」を利用して、おたっくす情報サービスの 申し込み(ユーザー登録)をするときに使います。 →  を押すと、日付・時刻の表示に戻ります。	78

	表 示	原 因 と 対 応	取扱説明書 参照ページ
ハ	ファクスカゝ トトゝ イテイマス インジゝ シテクダゝ サイ	記録紙やインクフィルムがなくなると、一時的にファクスがメモリーに記憶されます。 → 記録紙 (なるべく30枚) とインクフィルムを入れてください。	41、86、93
	ファクステンソウ デゝータカゝ xxマイ アリマス	受信ファクスのEメール転送を設定中に、メモリーに記憶されている転送済みと未転送のファクスの合計枚数を表示します。 おたつくすサーバーが混み合っていて転送できなかったときにも、表示します。 → メモリー内のファクス転送データをプリントしてください。	76
	ファクステンソウ タイキチュウ	受信ファクスのEメール転送が行われたときに、おたつくすサーバーが混み合っていると表示されます。 → しばらくすると、再び転送が行われます。 転送を中止するときは、ファクス転送データをプリントしてください。	76
	フィルムカゝ ナクナリマシタ ヨウカンシテクダゝ サイ U23 ↓ 交互表示 フィルムカゝ ナクナリマシタ ヒンバゝン:KX-FAN141	インクフィルムがなくなっています。 → インクフィルムを交換してください。 インクフィルムが正しく入っていません。 → 正しく入れてください。	93
	フゝンショハゝンソコゝウ エラー	受信してから1週間を過ぎているものや、無効の文書番号を入力しています。 → 文書番号を確認してください。	73、74
マ	メモリーカゝ イッパゝイ U80 ロクオン:ノコリ ワズゝカ! ↓ 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクダゝ サイ または メモリーカゝ イッパゝイ U80 ロクオン デゝキマセン ↓ 交互表示 フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョ シテクダゝ サイ	ファクスや用件録音などでメモリーが少なく、またはいっぱいになっています。 「ロクオン:ノコリワズカ!」が表示されたときは、用件などを録音できる時間が約3分以内で、ファクスは受信できません。 → 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去してください。 → 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントしてください。 → メモリー代行受信されたファクスが不要なときは、内容を見ないでファクスを消去することもできます。 → おたつくすEメールのファクスのEメール転送で、メモリーに転送済みや未転送のファクスがあるときは、プリントしてください。	49 41 80 76
ヤ	ユーザゝー トウロクヲ スルト コノ キノウカゝ ハタラキマス	おたつくすEメールの契約をしていますか? → 契約してください。	62
ラ	ロクオンチュウテイデゝンU83	用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 → 表示を消すには、  を押してください。	—
その他	8月 1日 14:00 ヨウケン ロクオン 00ケン  	無鳴動受信の設定が「ジョウジ」または「タイマー」になっています。 → 呼出音を鳴らすには、設定を「シナイ」にしてください。	44

ADSLに接続するとき

スプリッタ（市販品）が必要です。

（接続例）

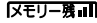


電話がかかけられないときは...

- ➡ 回線種別は合っていますか？ご契約の回線種別に合わせてください。（☞ 取扱説明書82ページ）ファクスの送受信ができない、ナンバー・ディスプレイの表示をしない、雑音が入るときは...
- ➡ 接続を確認してください。正しく接続されている場合は、スプリッタ・回線の影響が考えられます。ADSLの事業者にご相談ください。

ISDN回線に接続するとき

ターミナルアダプター（市販品）が必要です。

（接続例）

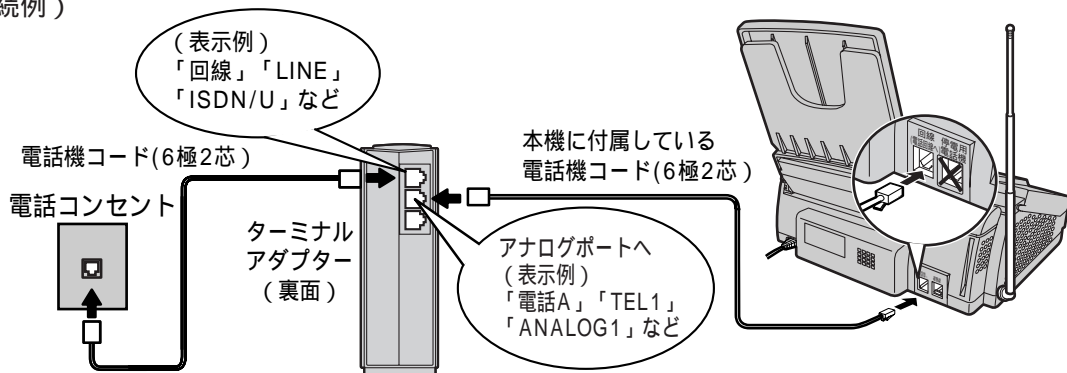

本機の電話回線種別を「プッシュ」に設定してください。（☞ 取扱説明書82ページ）

i・ナンバー、モデムダイヤルインを利用するときは...

- ➡ 本機を主番号（電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号）に設定したアナログポートに接続してください。

ターミナルアダプターの設定も必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用するときは...

- ➡ ターミナルアダプターの設定が必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

電話をかけたり、受けたりできないときは...


- ➡ ターミナルアダプターの
 - ・リバーススイッチ（極性を切り替えるスイッチ）
 - ・DSUを切り離すスイッチ

を確認してください。（ターミナルアダプターによっては、スイッチが無いものもあります。

設定のしかたは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）

ホームテレホンに接続するとき

接続できるホームテレホン：当社のパナソニック ホームテレホンシステム108・208、システムホームテレホン
当社のファクスアダプターおよび配線工事が必要です。（販売店にご相談ください）
コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。

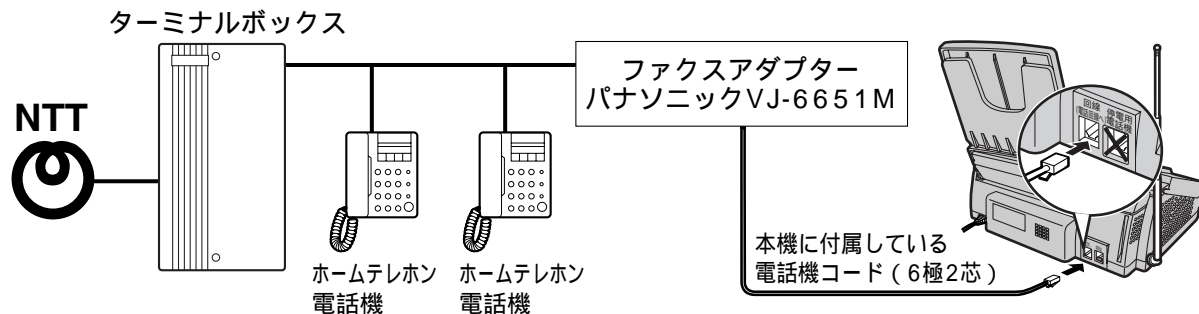

下記の機能は使えません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。

- ・ナンバー・ディスプレイ
- ・キャッチホン・ディスプレイ
- ・モデムダイヤルイン
- ・おたっくすEメール

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには


ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

1. (保留) ボタンを押す
2. 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
3. 「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を戻す → ファクス受信を開始する

並列に接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

（接続例）

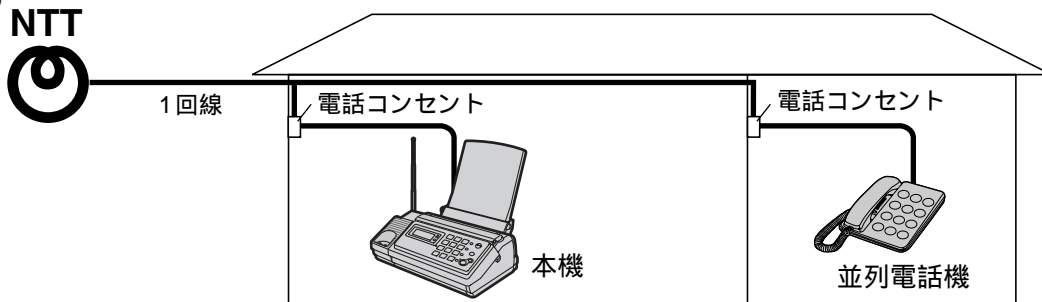

ナンバー・ディスプレイサービス、モデムダイヤルインサービスを利用するときは...

➡ 電話機を並列に接続しないでください。（誤動作の原因になります）

並列電話機で電話に出たときに、本機の応答メッセージが聞こえたら...

➡ 応答メッセージを止めるには、並列電話機を切らずに本機で電話に出たあと、本機の電話を切ってから並列電話機で話してください。

コードレスタイプの電話機を接続すると、両方の子機が使えなくなる場合があります。

並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには

1. ダイヤル回線の場合は、トーン信号（ピッポッパッ）に切り替える
電話機の取扱説明書をお読みください。（電話機によっては、切り替えることができません）
2. 並列電話機で **(*)9** を押す
リモート受信番号
3. 受話器を静かに戻す → ファクス受信を開始する
ファクス送受信中は、並列電話機の手話器を取らないでください。（正常な送受信ができません）

